

GETTING TO KNOW YOUR DRYER
The Infinity PRO by Conair™ Ionic Ceramic Styler is very effective, even at lower temperatures, and helps to give healthier-looking, shiny, more manageable hair with maximum styling control.

POWERFUL AC MOTOR delivers fast airflow for styling ease and provides up to 3x longer life.



CERAMIC HEAT TECHNOLOGY full spectrum, infrared heat works on molecules inside the hair, drying it inside and out. This fast and easy drying process minimizes heat damage and makes hair less frizzy and more manageable.

THE IONIZING FUNCTION generates a cloud of negative ions that can:

- neutralize the generally positive charge on flyaway, frizzy hair
- eliminate static electricity
- contribute to shine

select your setting	
speed/temp.	hair type
low/cool	delicate, thin, or easy-to-style hair
low/warm	average-to-thick or treated hair
high/hot	thick, coarse or hard-to-style hair
cold shot	sets style in place for all hair types

GETTING TO KNOW YOUR DRYER

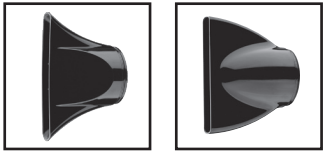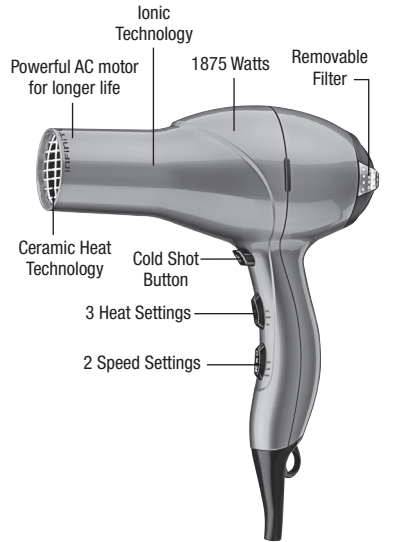


2 Concentrators included

2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. No opere este aparato si el cordón o la clavija funcionan mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión.
5. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para almacenarlo.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cables y elementos similares.
7. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.
8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o quemar un fusible de 15 amperios. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito. Esto podría provocar un incendio eléctrico.**
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. Los accesorios pueden volverse muy calientes. Permita que enfrien antes de manipularlos.
13. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
14. Mantenga su cabello alejado de las aberturas de aire durante el uso.
15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

MEIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico. Uselo solamente con Corriente Alterna de 110 a 125V (60 Hz).
El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si no entrara en el tomacorriente, invértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

GUÍA DE OPERACIÓN PARA LOS SECADORES DE 1875 VATIOS

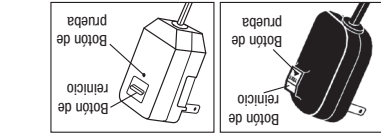

1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage Circuit Interrupter), que apaga el aparato inmediatamente para asegurar que el sistema de detección de agua funcione correctamente:
2. El aparato dejará de funcionar. Se oirá un clic y el botón de reajuste saltará.
3. Para reajustarlo, desconecte el aparato. Oprima el botón de reajuste y vuelva a conectar el cable.

SEGURIDAD ANTES DE CADA USO

Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the unit. Remove plug from outlet and allow the appliance to cool. Reinsert plug into outlet.

The appliance should then function normally. If not, return to an authorized Conair Service Center for evaluation and repair.

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel dry hair to remove excess moisture. Using the dryer along with your styling brush, start at a lower setting and direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct air flow at hair not scalp. Clouds of negatively charged ions will help to reduce static electricity, control frizzy flyaways and contribute to your hair's shine.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
3. To avoid over drying, do not concentrate heat on any one section for any extended length of time. Keep dryer moving as you style.
4. For quick touch ups, between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting, then finish styling with Cold Shot feature to quickly close hair shaft and lock in style.

2. Mantenga las entradas de aire del aparato sin obstrucciones y libres de cabello.
3. Para no lastimar el cabello, no concentre el flujo de aire en una sección solamente. Mueva el secador constantemente.
4. Para realizar retoques rápidos entre lavados, rocíe un poco de agua sobre el cabello antes de secarlo.
5. Cuando use el secador para crear bucles y ondas, seque el cabello casi por completo usando un ajuste de temperatura bajo, luego fije el peinado usando el disparo de aire frío.

1. Lave y acondicione su cabello con los productos deseados. Enjuáguelo bien. Séquelo con una toalla para eliminar el exceso de agua. Seque el cabello usando simultáneamente el secador y un cepillo. Coloque el cepillo debajo de cada sección de cabello y dirija el flujo de aire tibio hacia la parte superior del cabello. Mueva el cepillo y el secador lento y simultáneamente hasta las puntas. Dirija el flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero cabelludo. Su secador genera iones negativos que ayudan a reducir la electricidad estática y el frizz, mientras agregan brillo.
2. Pruebe el cortacircuito de seguridad antes de cada uso para asegurarse que esté operativo.
3. Si el cortacircuito de seguridad no funcionara correctamente, regrese el aparato a un centro de servicio autorizado.
4. Si el cortacircuito de seguridad no funcionara correctamente, regrese el aparato a un centro de servicio autorizado.

GUÍA PARA UN SÚPER PEINADO
La mejor apariencia empieza por un recorte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champúes, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

FUNDAMENTOS DEL SECADO
Para crear ondas despeinadas raíces con los dedos mientras ayuda a reducir la electricidad estática y el frizz, mientras agregan brillo.

ONDULADO
Para crear ondas despeinadas raíces con los dedos mientras ayuda a reducir la electricidad estática y el frizz, mientras agregan brillo.

CUERPO & VOLUMEN
Si el secador se apagara y el botón de reajuste fuera el caso, regreselo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen y lo reparen.

ALISADO
Trabaje sección por sección. Para alisar el cabello, estire cada sección con un cepillo redondo grande de aproximadamente 5 cm de diámetro. Doble cada sección con un cepillo para alisar el cabello, estire cada sección con un cepillo para crear ondas despeinadas raíces con los dedos mientras ayuda a reducir la electricidad estática y el frizz, mientras agregan brillo.

SECADO
Para crear ondas despeinadas raíces con los dedos mientras ayuda a reducir la electricidad estática y el frizz, mientras agregan brillo.




SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard Dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IMPORTANT 1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

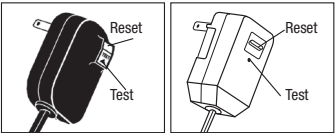

4. If ALCI is not functioning properly, return appliance to nearest service center.
5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.
6. Be sure to repeat test every time you use the unit to confirm ALCI is operational.

Velocidad/Calor	Tipo de cabello
bajo/frío (low/cool)	Cabello delicado, fino o dócil
bajo/tibio (low/warm)	Cabello normal, espeso o tratado
alto/caliente (high/hot)	Cabello espeso, grueso o resistente
Disparo de aire frío	Fija el peinado

- Agregar brillo
- Eliminar la estática con frizz
- Neutralizar la carga positiva en el cabello negativos que pueden:

LA FUNCIÓN IÓNICA genera una nube de iones negativos que pueden:

TECNOLOGÍA CERÁMICA genera calor infrarrojo lejano que actúa al nivel molecular para secar el cabello desde adentro. Esto facilita el secado y minimiza los daños causados por el calor, mientras elimina el frizz y deja el cabello más dócil.

POTENTE MOTOR AC produce un flujo de aire rápido y es hasta 3 veces más duradero que los motores ordinarios

FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR
El secador iónico y cerámico Infinity PRO by Conair™ seca el cabello de manera muy eficaz, incluso con calor bajo. Ayudará a mantener su cabello saludable, brillante y dócil mientras brindará máximo control durante el peinado.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING


KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any hair dryer is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:


1. **ALWAYS UNPLUG IT IMMEDIATELY AFTER USING.**
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or by individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped into water.**

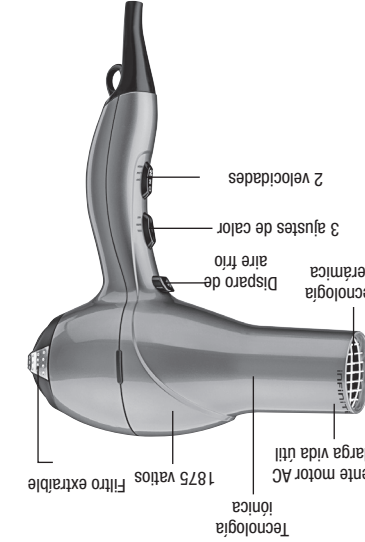

FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR

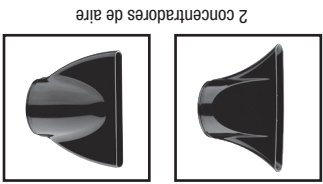

2 concentradores de aire

